




# 組立説明書

完成図

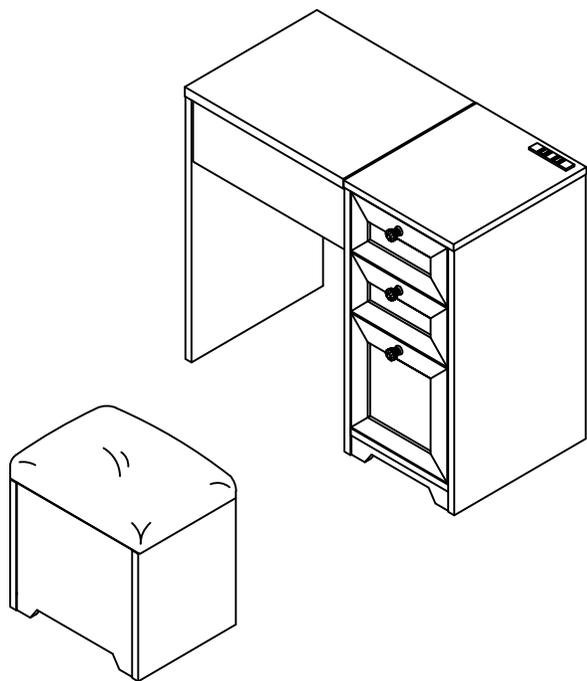


本体

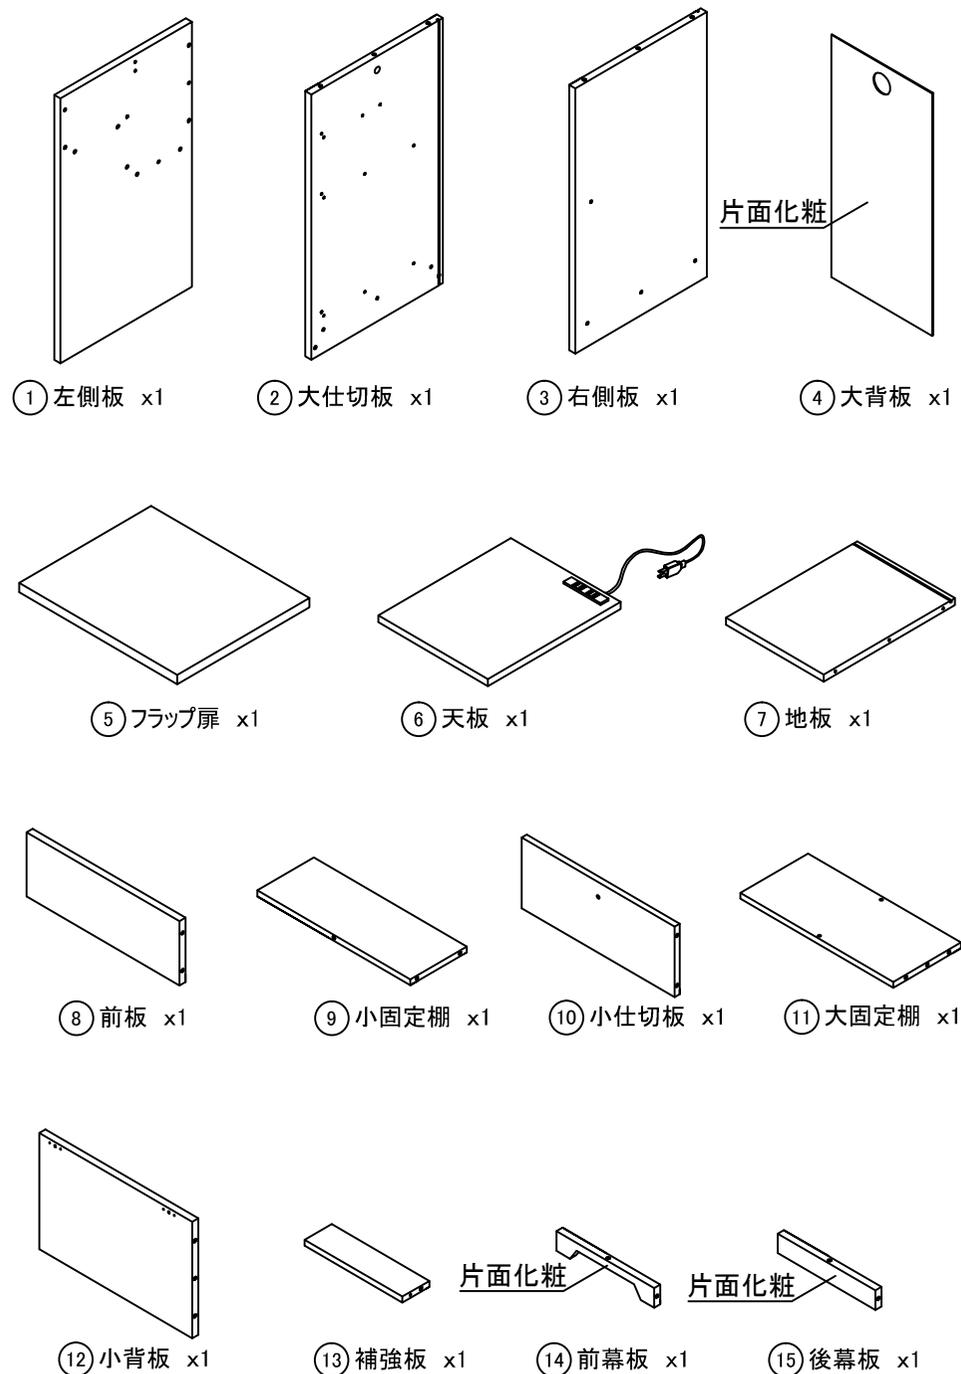

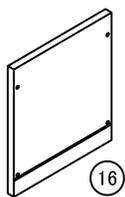


16 スツール側板 x2

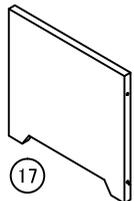

17 スツール前後板 x2




18 片面化粧 18 スツール底板 x1

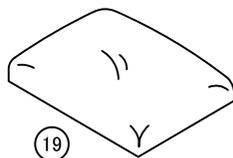

19 スツール座面 x1

引き出し




20 引出前板(小,中) x2



21 引出左側板(小) x1




22 引出右側板(小) x1




23 引出後板(小,中) x2



24 片面化粧 24 引出底板(小) x1

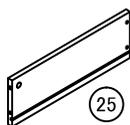


25 引出左側板(中) x1

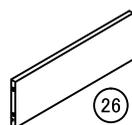


26 引出右側板(中) x1




27 片面化粧 27 引出底板(中,大) x2



28 引出前板(大) x1

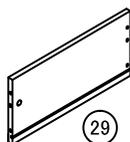

29 引出左側板(大) x1

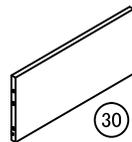

30 引出右側板(大) x1



31 引出後板(大) x1


部品

番号	形状	名称	個数	チェック	番号	形状	名称	個数	チェック
A		ネジ(大)	22 予備+2		B		取手(ネジ付)	3	
C		ネジ(小)	12 予備+1		D		ネジ (蝶番用)	6	
E		ボンド	3		F		カムロック (大)	6	
G		クッション	2		H		木ダボ(大)	26 予備+2	
I		目隠しシール	20 (予備2)		J		揺れ防止具	4	
K		オープン金具 (左)	1		L		オープン金具 (右)	1	
M		カムロック (小)	6		N		スライドレール (小)	1セット	
O		ネジ (レール用)	42 予備+2		P		木ダボ(小)	22 予備+2	
Q		蝶番	2		R		スライドレール (大)	2セット	

必要な工具

■ お客様でご用意  
ください。

□プラスドライバー



□エプロン



□軍手





# 組み立て手順


必ず2人以上で組み立ててください。

## 本体の組み立て


1 各部材に木ダボ(大・小)を取り付けて下さい。

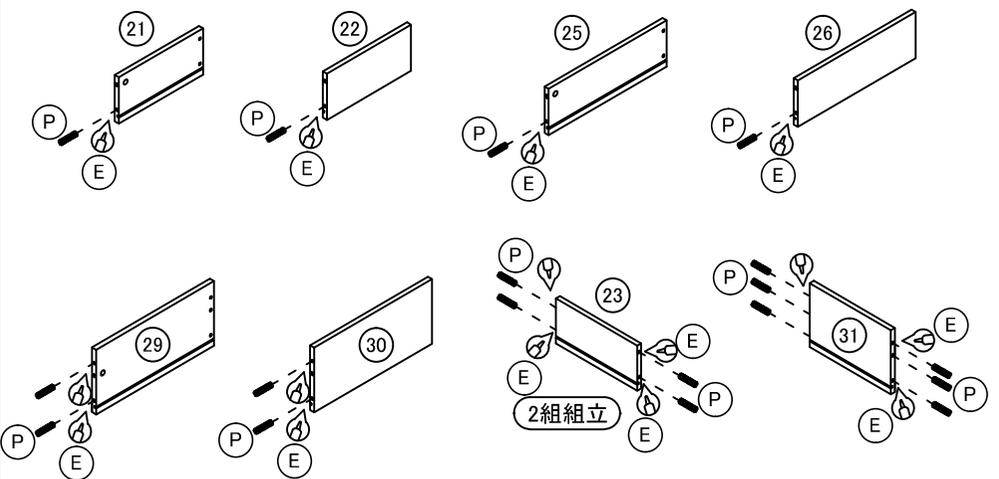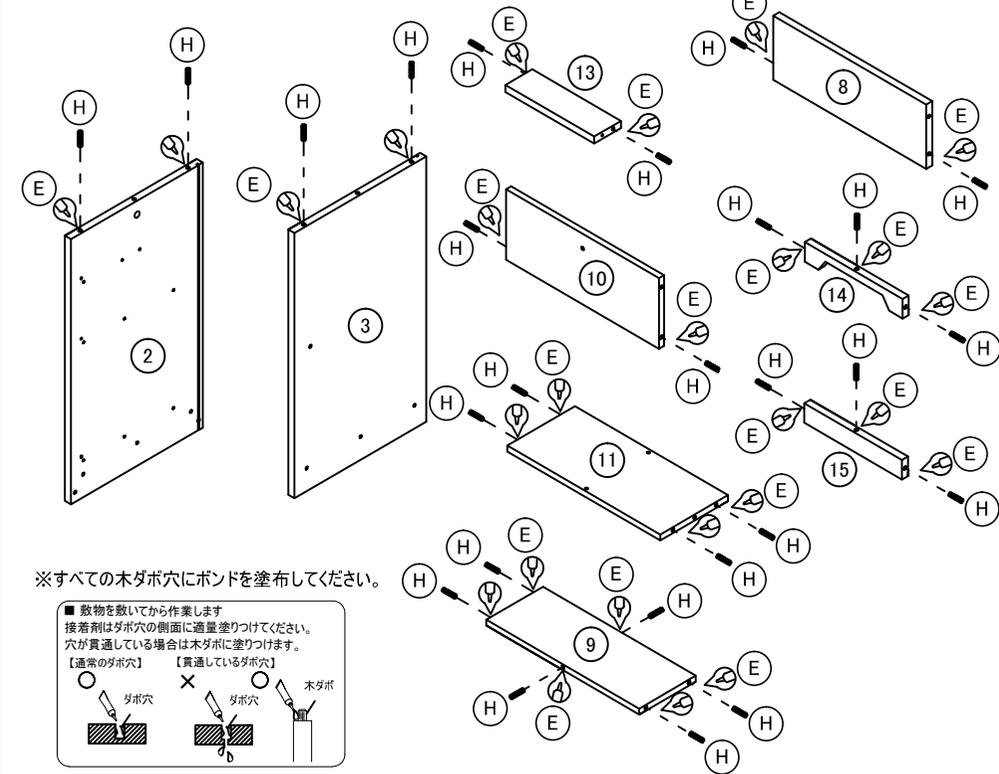


2 スライドレールを取り付けてください。

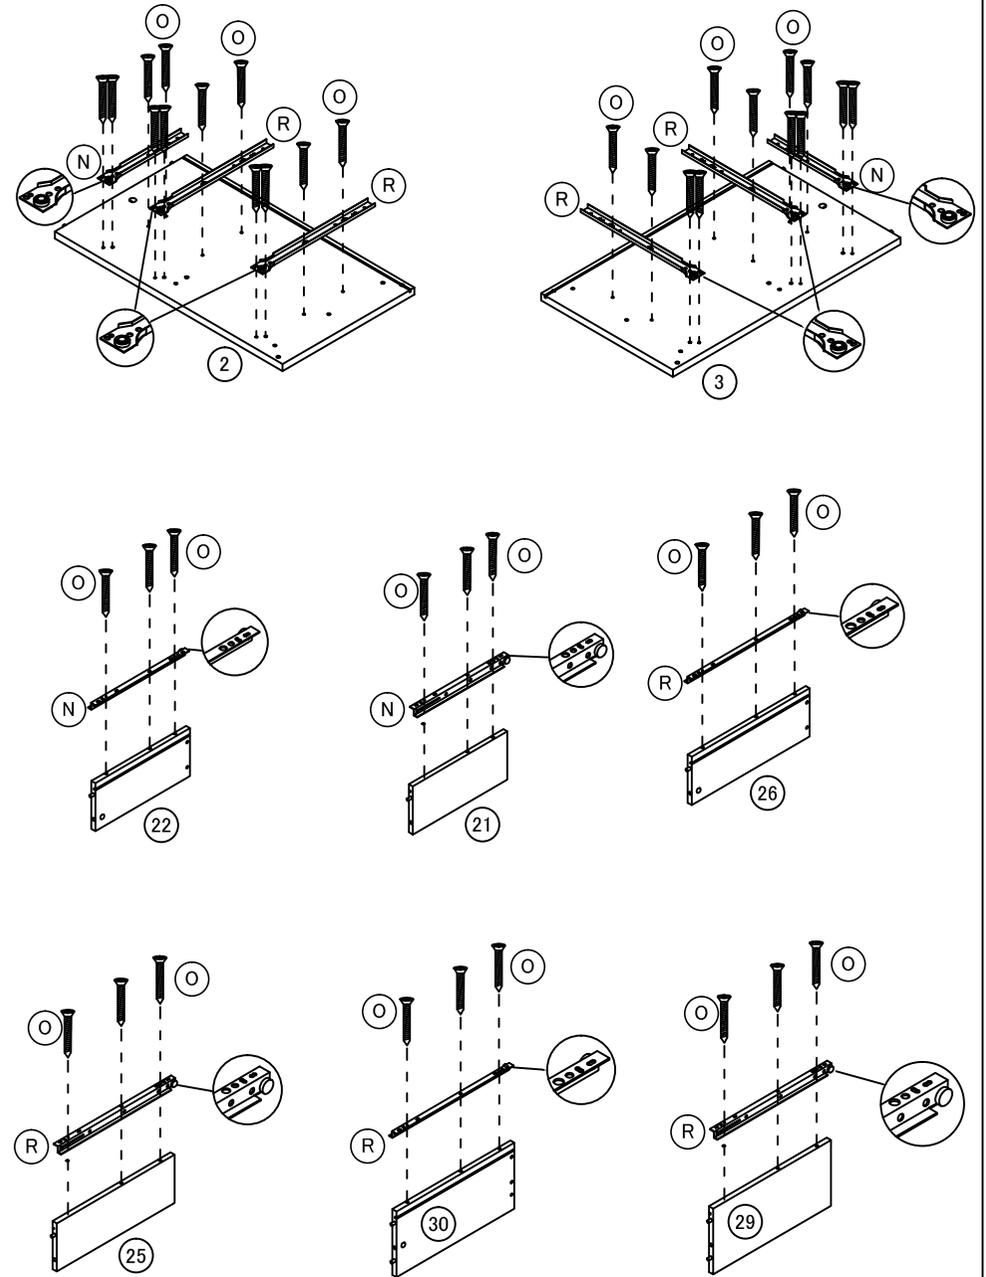

- 3 地板に前、後幕板を取り付けて、大仕切板、右側板、地板と補強板を取り付けてください。

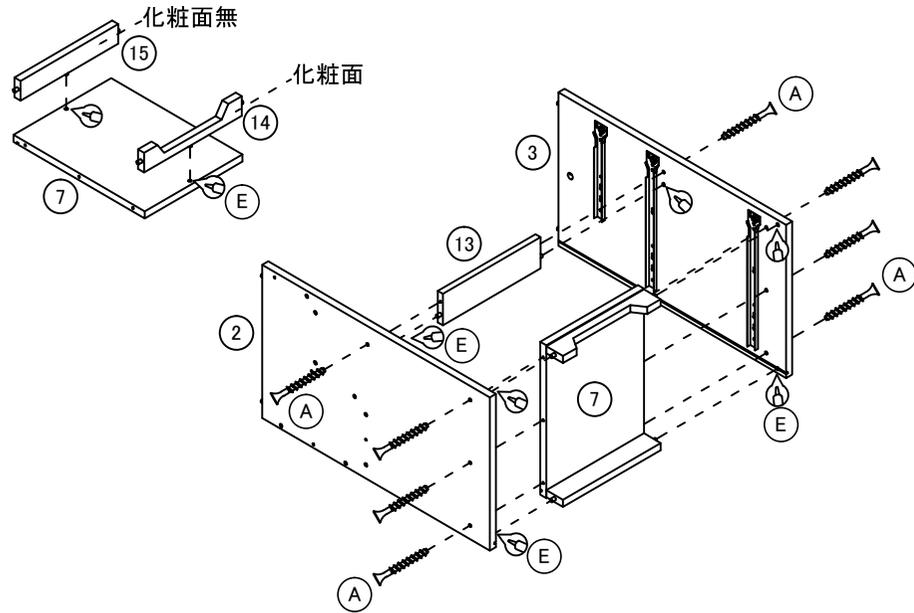

- 4 天板にカムロックネジ(大)を取り付けて、天板と大背板を取り付けてください。

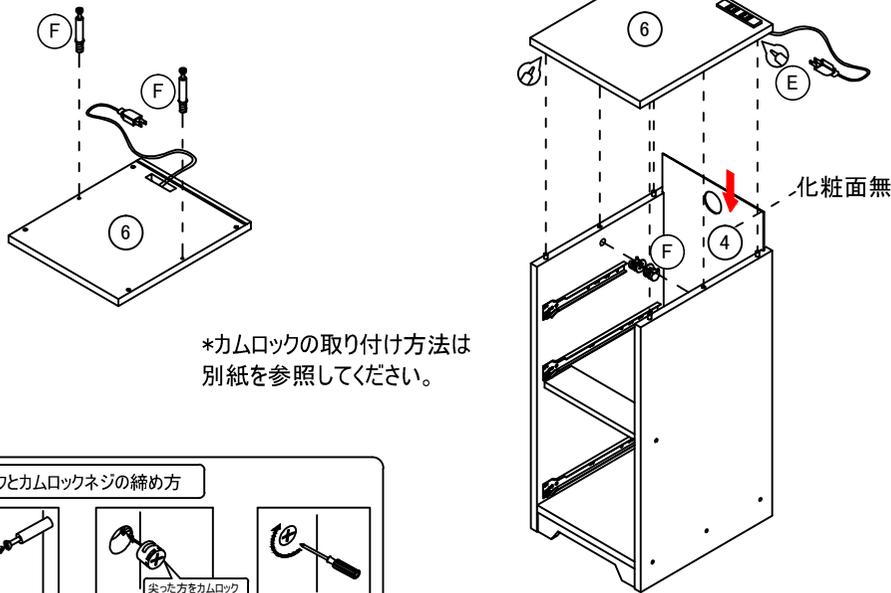


\*カムロックの取り付け方法は別紙を参照してください。


カムロックとカムロックネジの締め方





- 5 大仕切板にカムロックネジ(大)を取り付けてください。

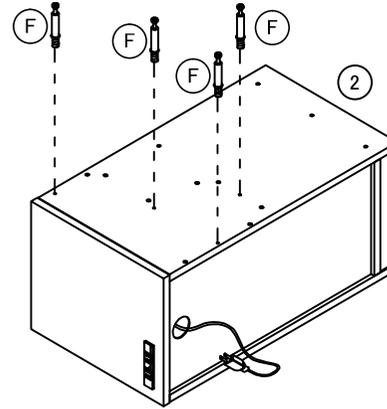


- 6 前板、小固定棚と小仕切板を取り付けてください。

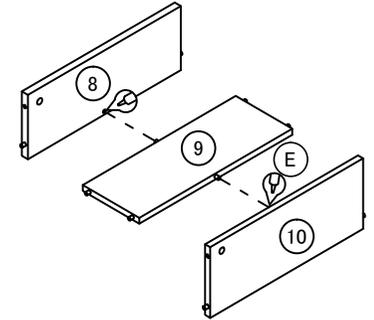


- 7 大仕切板に6を取り付けてください。 8 カムロック(大)を取り付けてください。

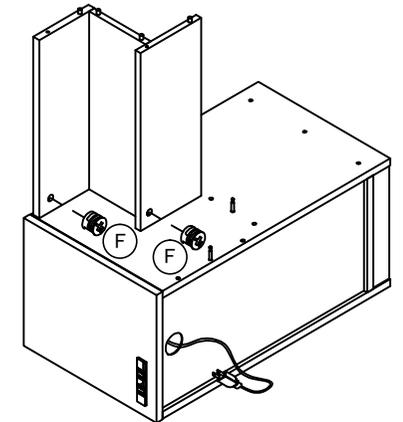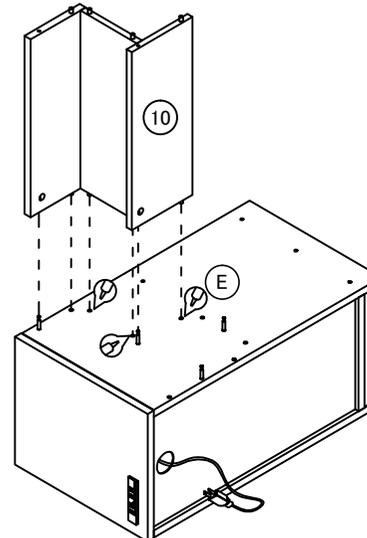


9 大固定棚と小背板  
を取り付けてください。

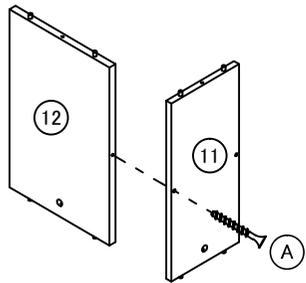


10 大仕切板に9を取り付けてください。

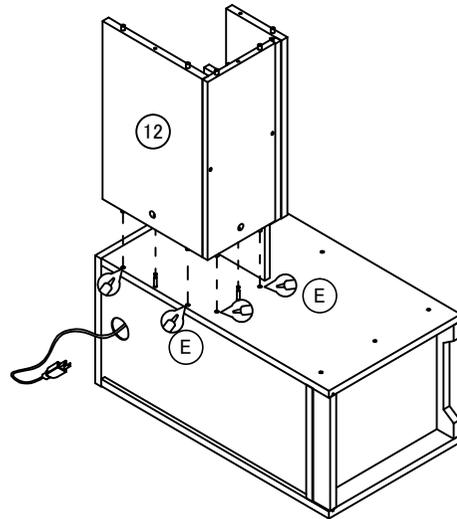


11 カムロック(大)を取り付けてください。

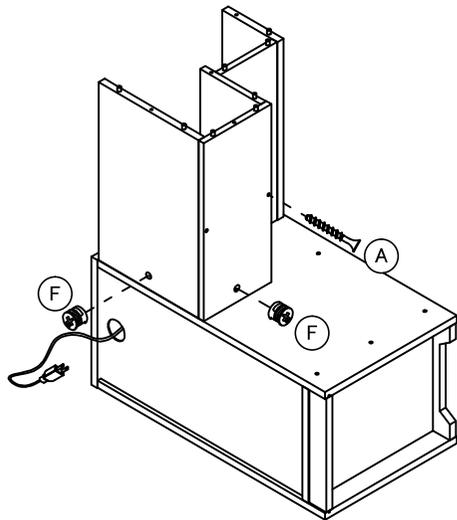

12 左側板を取り付けてください。

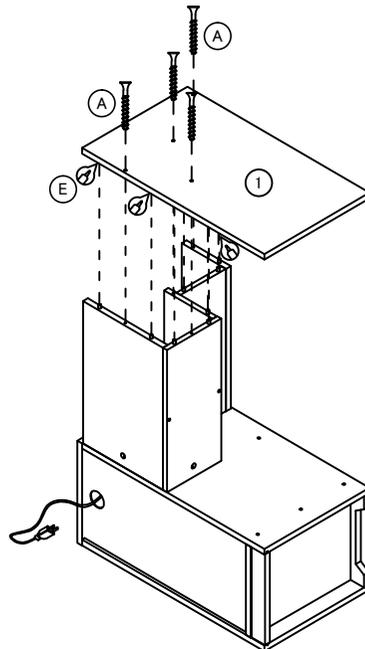


13 フラップ扉を取り付けてください。

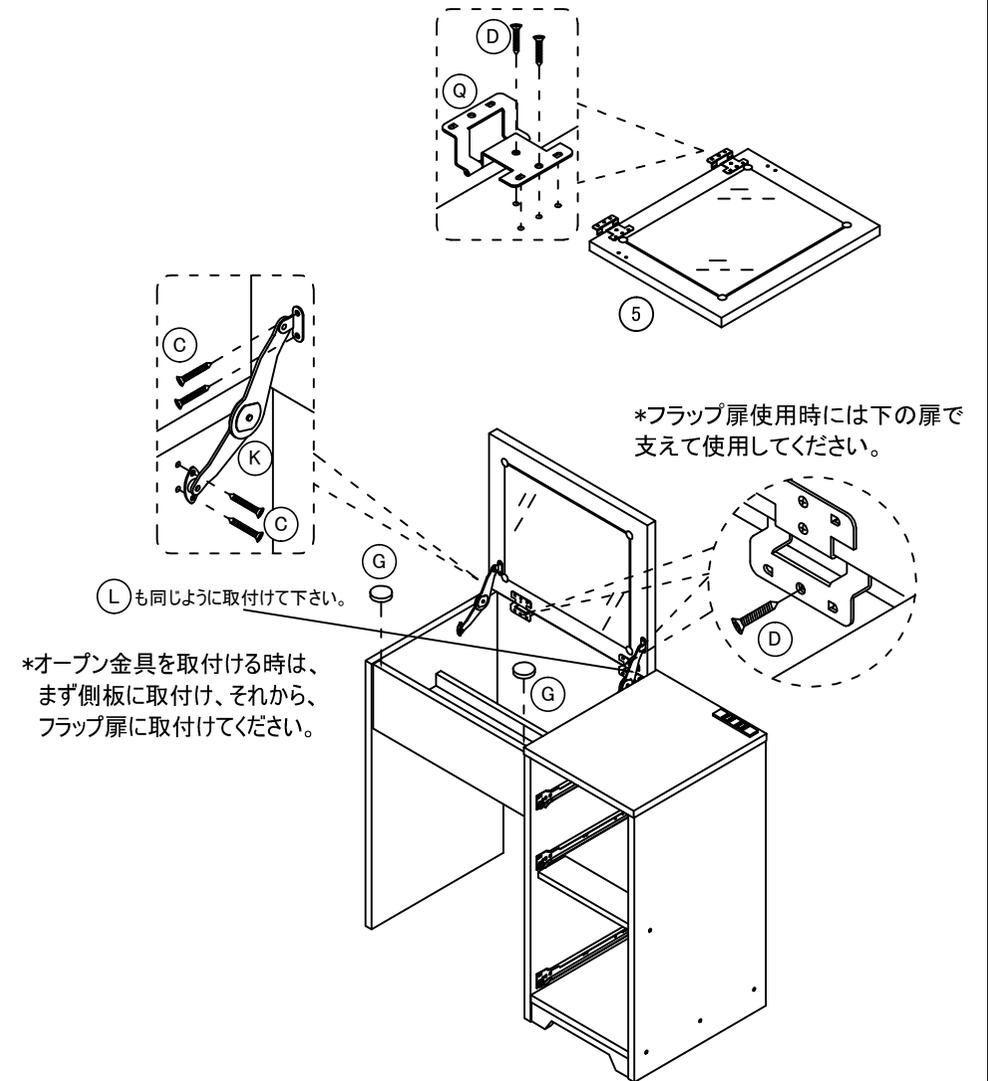


## 引き出しの組み立て

- 14 引出前板(小)にカムロックネジ(小)を取り付けてください。

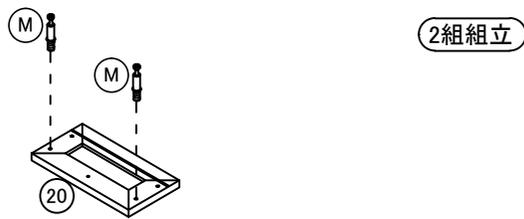


- 15 引出左、右側板(小)と後板(小)を取り付けてください。  
引出左、右側板(中)と後板(中)を取り付けてください。

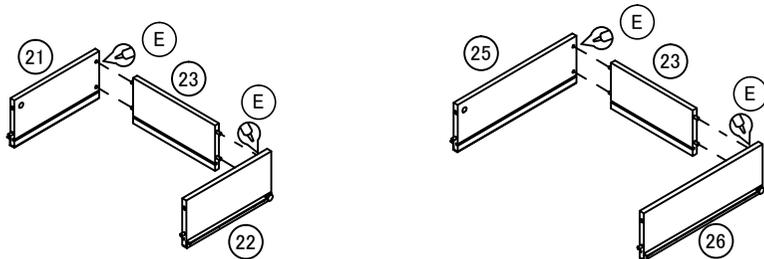


- 16 引出底板(小.中)を取り付けてください。




- 17 引出前板(小.中)を取り付けてください。

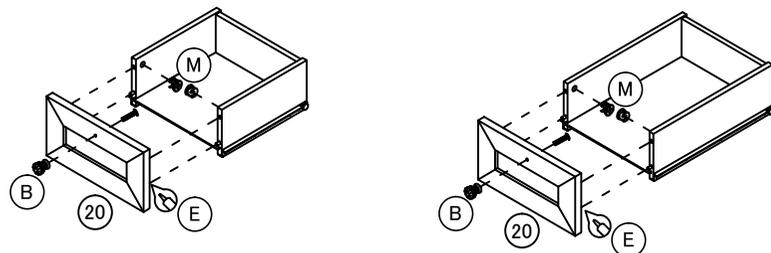


- 18 引出前板(大)を取り付けてください。

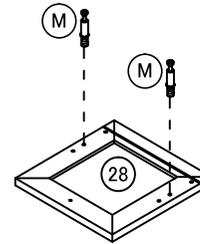


- 19 引出左、右側板と後板を取り付けてください。

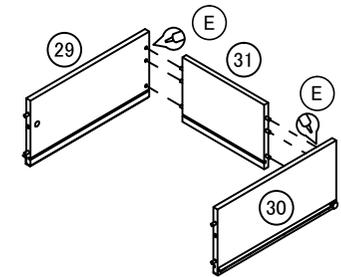


- 20 引出底板(大)を取り付けてください。

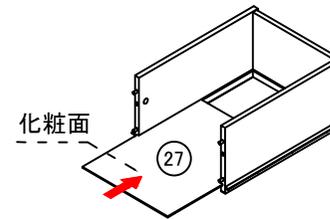

- 21 引出前板(大)を取り付けてください。

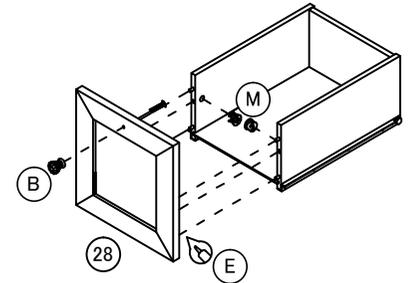


- 22 引出をセットしてください。

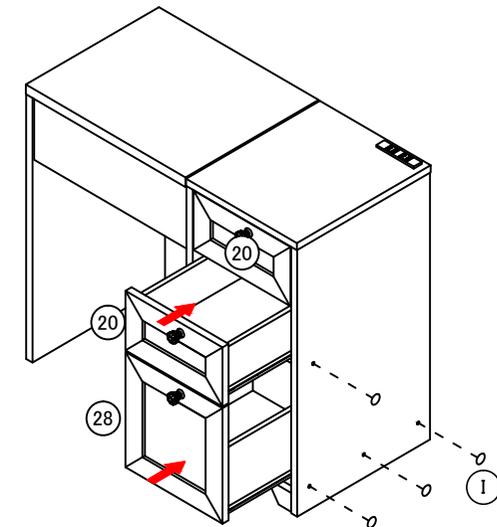


\*他の目隠しシールも同じように貼り付けて下さい。

23 ツール側板、前後板と底板、座面を取り付けてください。

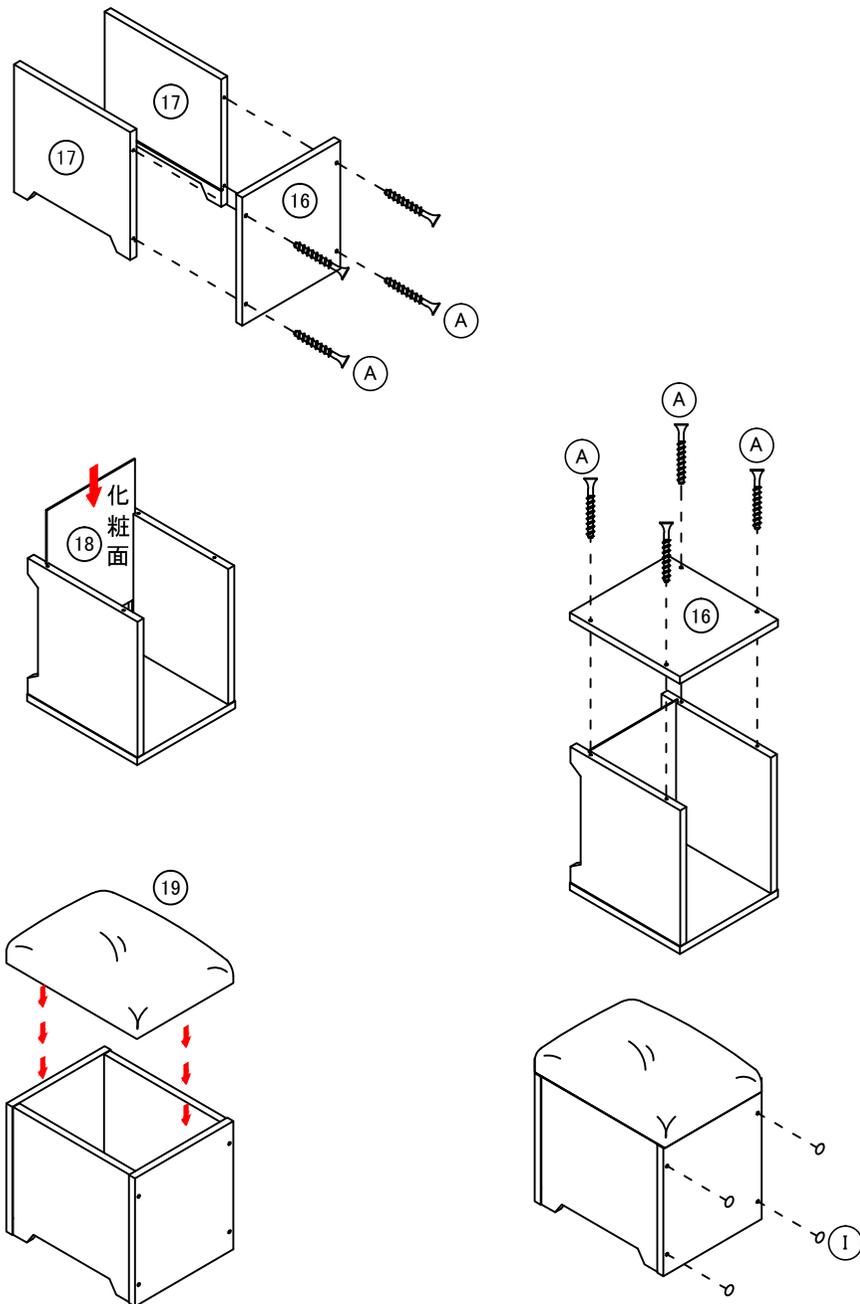

\*他の目隠しシールも同様に貼り付けて下さい。

24 揺れ防止具を取り付けてください。

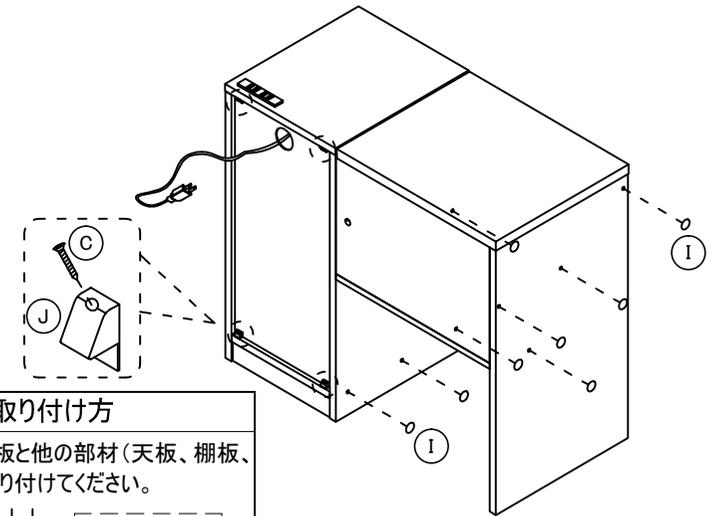

#### 揺れ防止具の取り付け方

揺れ防止具は、背板と他の部材(天板、棚板、底板など)の間に取り付けてください。



揺れ防止具が差し込みにくい場合は、ドライバなどで押し込んでください。

完成図

